Printex
Via Casilina Località Piombinara 00034 Colleferro **Roma ITALY**
TEL-**0039 06 9770590** fax 0039 06 9770591 E-**mail:info@printexsrl.com**
www.printexsrl.com

Scheda tecnica: KIT PIANTANA -CON DISPENSER PRATIK PER GEL

Codice articolo: TR/PIA N K

- Asta in acciaio verniciato a caldo, altezza complessiva120 cm montabile a incastro, piastra preforata e filettata M6 per fissaggio staffa chiocciola, attacco per base con foro M8 e boccola per innesto perno espositore.
- Base in acciaio verniciato diametro 33 cm e peso 6.40 kg,

Colore: Nero.

Dimensioni Confezione (b x p x h): 66,00 cm x 42,00 cm x 9,00 cm


Peso Confezione: 9,8 Kg

Contenuto confezione: Kit composto da:
- Asta 120 cm,
- Base,
- Dispenser GEL PRATIK
- Staffa in termoplastico per fissaggio chiocciola ad asta,
- Cartello Paragoccia-Pubblicitario in plexi
- 2 bulloni M6 per fissaggio staffa,
- 1 bullone M8 con rondella per fissaggio asta a base.

SCATOLA DI IMBALLO



PRODOTTO FINITO

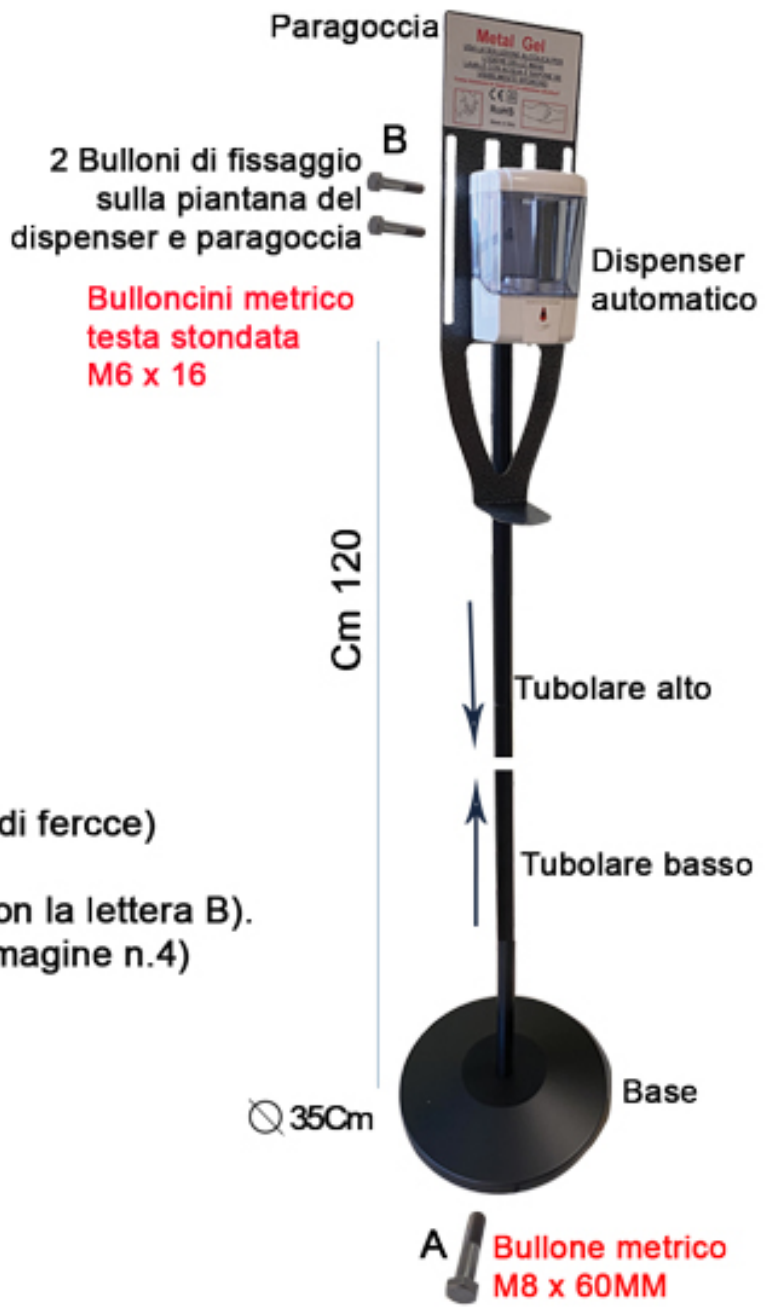


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


1 Fissare il Bullone"A" tra base e tubolare basso
2 Fissare tra di loro a pressione il tubolare basso con il tubolare alto(vedi fercce)
3 Fissare sul tubolare alto il paregoccia ed la staffa (immagine n.1)
in plastica del dispenser (immagine n.1) con i 2 bulloncini (indicati con la lettera B).
4 Fissare ad incastro dall'alto in basso il dispenser sulla staffa (vedi immagine n.4)

Printex
Via Casilina Località Piombinara 00034 Colleferro **Roma ITALY**
TEL-**0039 06 9770590** fax 0039 06 9770591 E-mail:**info@printexsrl.com**
www.printexsrl.com

SCHEDA TECNICA DISPENSER GEL Mod.PRATIK


Dispenser Automatico.
Mod.PRATIK

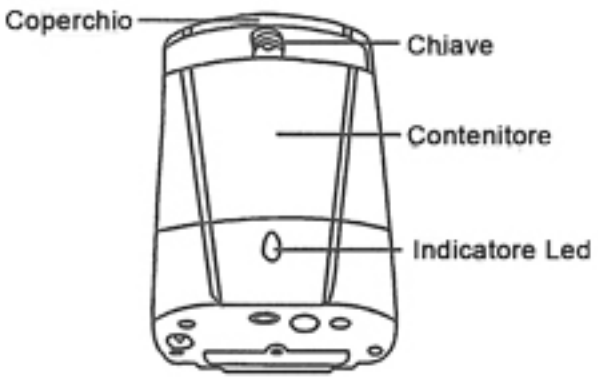

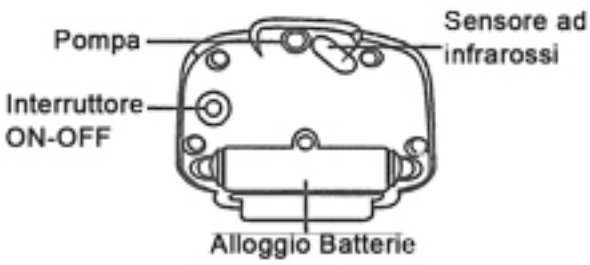



Come istallare il dispenser PRATIK

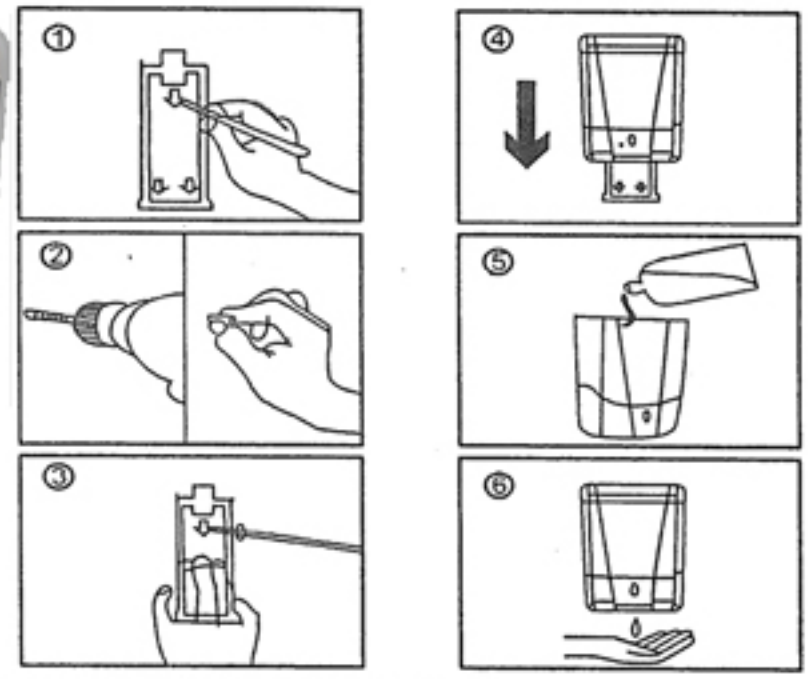

Specifiche Tecniche
Mod.PRATIK

Modello	PRATIK
Dimensione	110*100*165 mm
Capacità	600 ml
Dosaggio singolo	0.8-1 ml
Peso	480 gr
Materiale	ABS, AS
Batterie	4 x 1.5 V tipo 'AA'

Parametri Tecnici
Mod.PRATIK

voltaggio in ingresso	DC6V
corrente statica	60UA
corrente d'esercizio	200MA
alimentazione	4W
raggio d'azione	0-10 CM

CARATTERISTICHE E CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

1. Non installare il dispenser su superfici specchiate o sopra acqua corrente.
2. Non installare il dispenser a meno di 50 centimetri di distanza sotto una superficie di copertura
3. Il sensore ad infrarossi è posizionato alla base del dispenser ed ha un raggio d'azione da 0 a 10 cm sotto il sensore.
4. Il dispositivo è ideato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Un'esposizione diretta ai raggi solari o in aree assolate può danneggiare il sensore ad infrarossi del prodotto.
5. Indicatore di basso voltaggio: se il sensore LED lampeggia in maniera continua quando il dispenser è in standby, è necessario sostituire le batterie.
6. Il dispositivo non è resistente all'acqua. Tenere lontano da luoghi umidi

IN CASO DI INSTALLAZIONE A MURO "UTILIZZO "

1. Utilizzare il piatto di appoggio per disegnare la posizione
2. Fare due fori da 5 mm ed inserire gli agganci, utilizzando solo i due fori in basso. (Figura 2)
3. Assicurare il piatto di appoggio al muro con le viti fornite nella confezione. (Figura 3)
4. Far scorrere il dispenser sul piatto di appoggio. (Figura 4)
5. Inserire le 4 batterie (1.5V – AA) nel loro alloggiamento facendo attenzione alla corretta polarità come indicato (si raccomanda l'utilizzo di batterie alcaline)
6. Aprire il coperchio superiore e riempire il contenitore con sapone liquido (Figura 5)
7. Posizionare le mani sotto il sensore ad una distanza fino a 10 cm fino a che il sapone scende dall'augello . (Figura 6)

[Al primo utilizzo può esserci una presenza di aria residua nel condotto, si suggerisce di testare il dispositivo più di una volta]

SE IL DISPOSITIVO NON FUNZIONA

1. Controllare inserimento delle batterie con polarità corretta
2. Controllare se interruttore dispositivo è su pozione ON.

SE IL DISPENSER NON DISTRIBUISCE SAPONE

1. In caso di primo utilizzo, far operare il dispenser più volte.
2. Qualora il liquido nel contenitore si congeli in inverno: aggiungere dell'acqua calda (a 60°gradi).
3. Controllare presenza di sapone nel contenitore.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO

1. Se c'è polvere nel contenitore, pulire e riempire nuovamente.
2. Non utilizzare acqua per pulire il dispenser, detergere con salviette umide e con panno asciutto il comparto batterie.
3. Dopo un periodo di non utilizzo, riempire contenitore con dell'acqua e far funzionare il dispenser più volte per una corretta pulizia dei condotti di uscita e levare le batterie
4. In caso di congelamento del liquido, aggiungere acqua tiepida e far funzionare il dispenser per eliminare l'acqua.